



# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КОМПЛЕКТА МОДЕРНИЗАЦИИ **SIG SAUER 202**

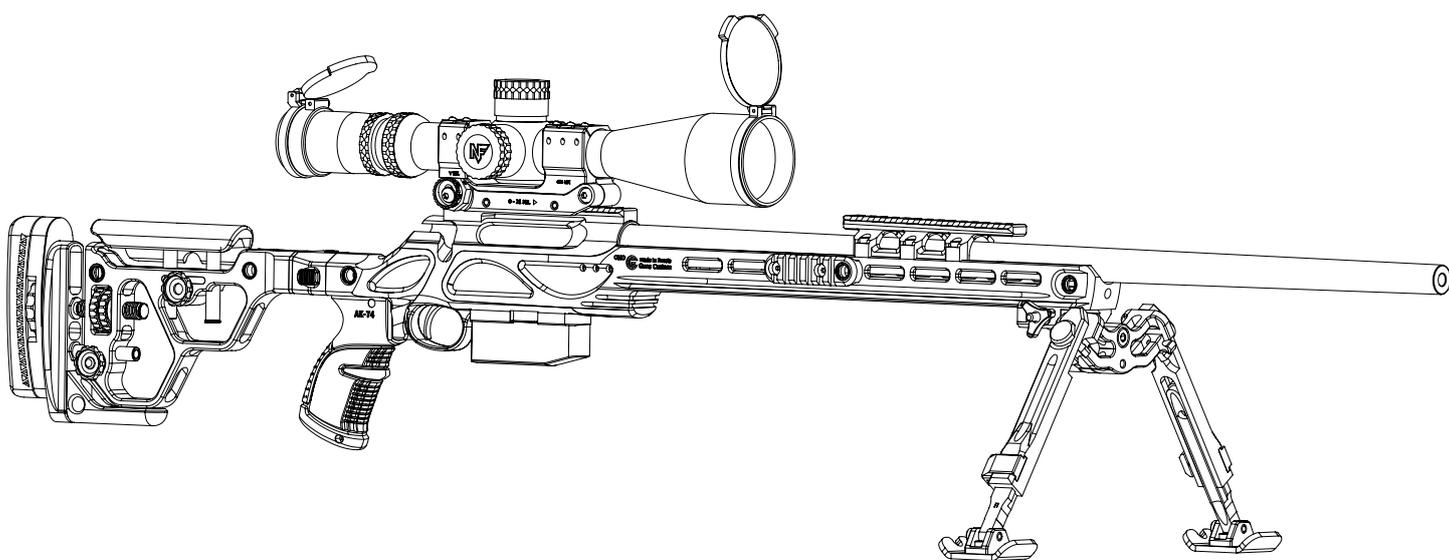

CNC  GUNS CUSTOM

8 800 201 48 36  
CNCGC.RU

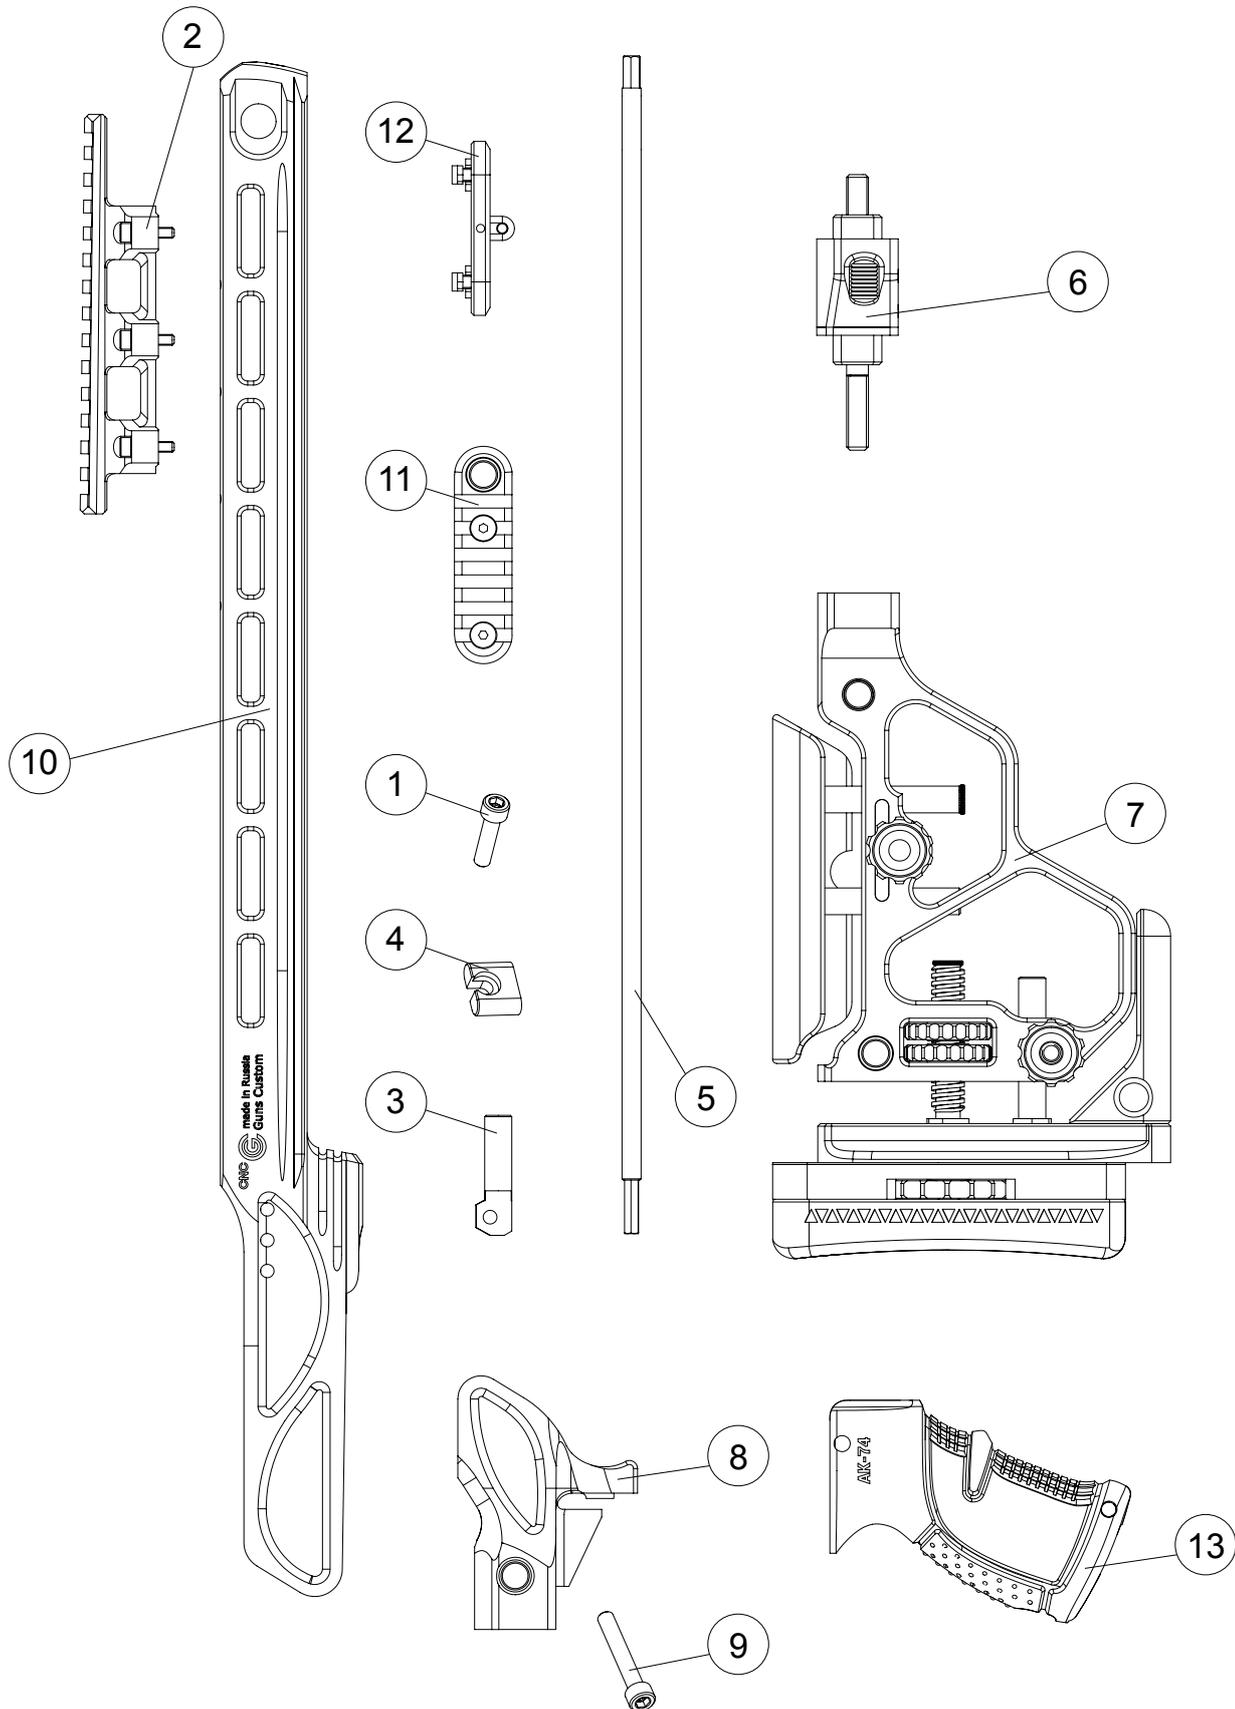

**ОБОЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ**

1. Винт М6х25
2. Мост предобъективный (с винтами М4х16)
3. Серьга М6
4. Вставка закладная
5. Ключ удлинитель (Шестигранник 5 и 6 мм)
6. Замок приклада
7. Приклад
8. Переходник
9. Винт М6х40
10. Цевье
11. Планка пикатинни (с винтами М5х12 2 шт., гайками 2шт.)
12. Планка под сошки (с винтами М5х12 2 шт., гайками 2шт.)
13. Рукоять (с винтом М6х14)


## Инструкция по установке:



**Меры безопасности:** Перед тем, как приступить к установке комплекта, убедитесь в том, что Ваше оружие РАЗРЯЖЕНО.

### Часть 1: Порядок установки цевья


**Шаг 1:** Выкрутить передний винт поз.2 крепления ствола и демонтировать серьгу М5.

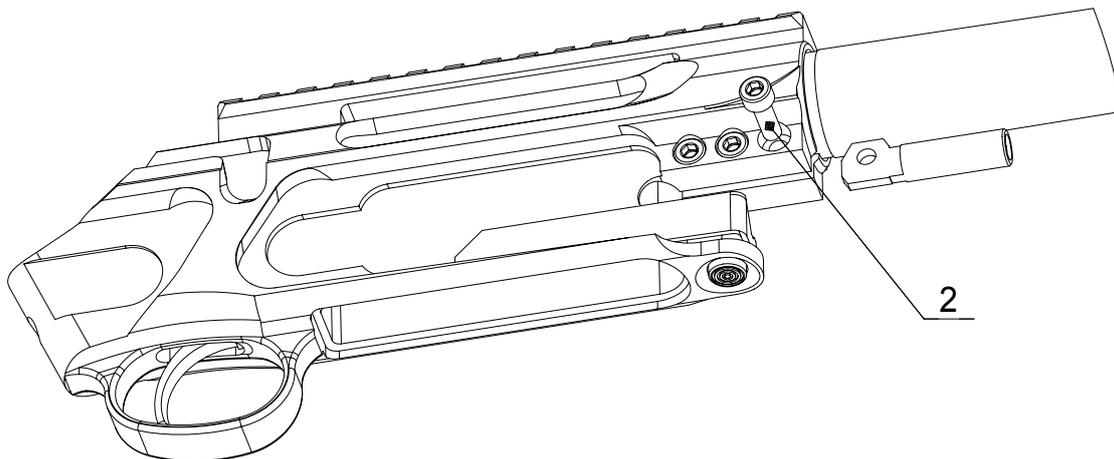


**Шаг 2:** Установить серьгу М6 поз. 3 из комплекта поставки.

**Шаг 3:** Установить штатный винт крепления ствола поз. 2, но не затягивать.

**Шаг 4:** Наживить винт М6х25 поз.1 из комплекта поставки примерно на 3 оборота.

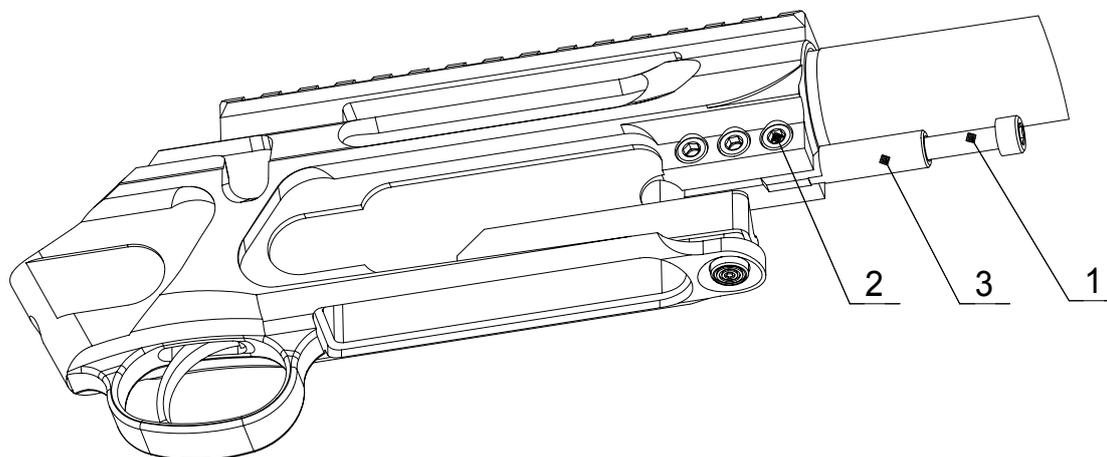


**Шаг 5:** Установить цевье на ствольную коробку, используя резиновый молоток или киянку, так, чтобы появилась возможность установить вставку закладную поз. 4. цековкой вперед, как показано на рисунке.

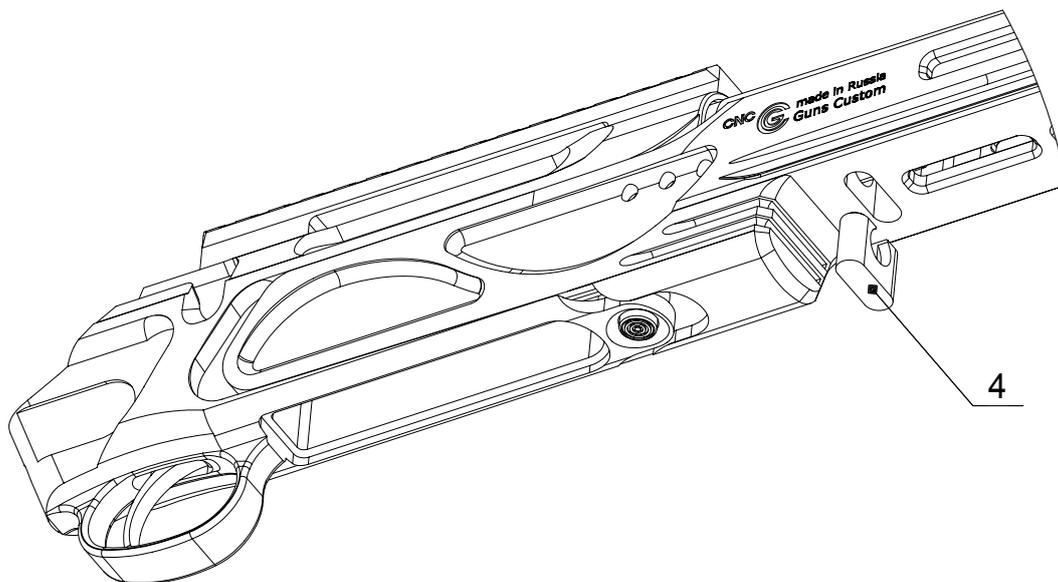

**Шаг 6:** В отверстие переднего торца цевья вставить ключ удлинитель поз. 5 шестигранником 5 мм в сторону винта поз.1. Придерживая закладную вставку, попасть шестигранником в шляпку винта поз.1 (возможно потребуются фонарик и терпение). Вращением винта поз.1 продвинуть цевье до упора.

**Шаг 7:** Ослабить винт поз.1 и через отверстия в цевье затянуть штатный винт крепления ствола поз. 2 усилием согласно инструкции на карабина. Проверить затяжку остальных штатных винтов крепления ствола.

**Шаг 8:** Затянуть винт М6 поз.1 усилием 7-8 Нм.

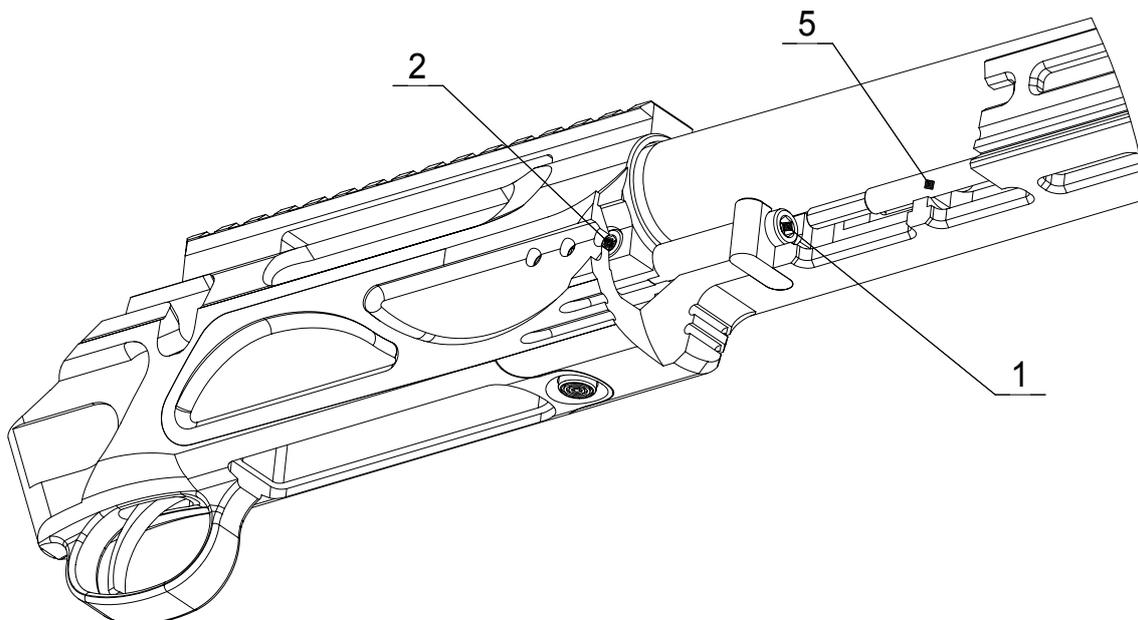


## Часть 2: Порядок установки приклада


**Шаг 1:** Демонтировать пистолетную рукоять.

**Шаг 2:** Частично разобрать замок приклада, для чего: выкрутить винт поз.6, извлечь кнопку замка и пружину кнопки.

**Шаг 3:** Выкрутить винт М8 поз. 7 и отделить замок приклада от переходника поз. 8.

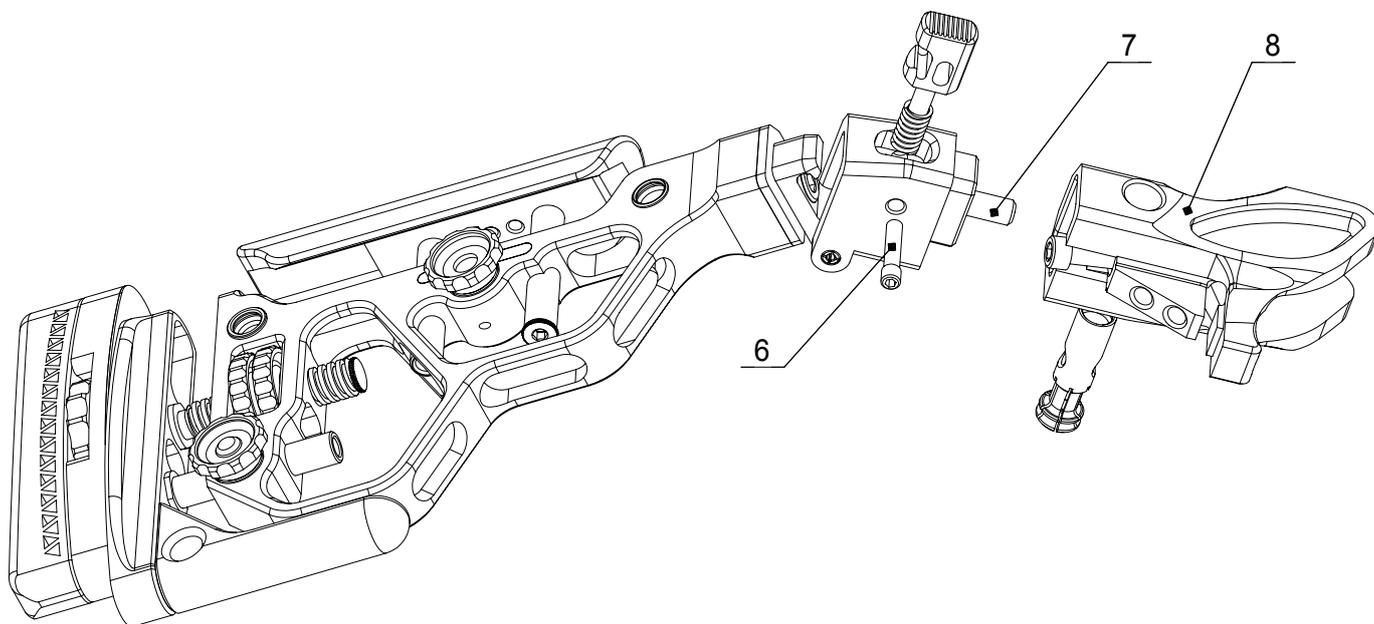



**Шаг 4:** Установить переходник на ствольную коробку и затянуть винт М6х40 поз. 9 усилием 7-8 Нм.

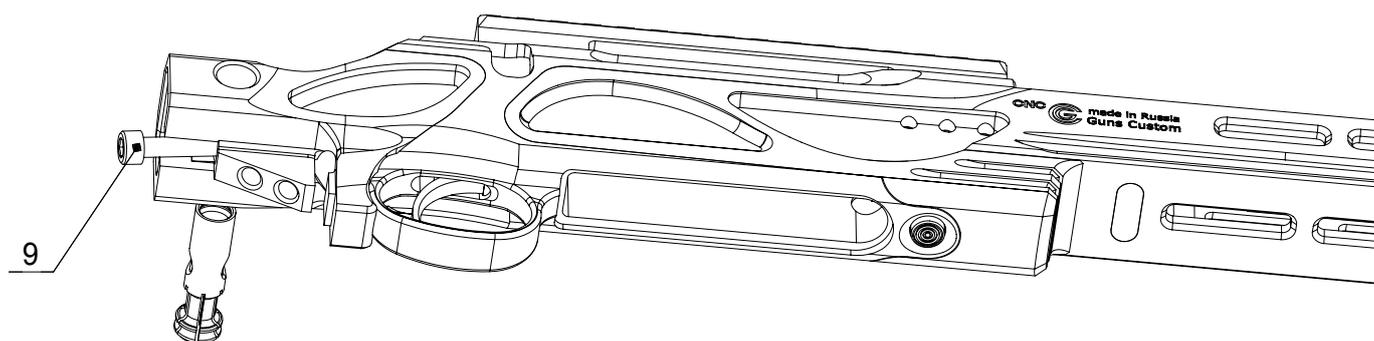

**Шаг 5:** Установить приклад и затянуть винтом М8 поз.7 с усилием до 10Нм.


**Шаг 6:** Собрать замок приклада в обратном порядке.

**Шаг 7:** Установить пистолетную рукоятку поз. 13.

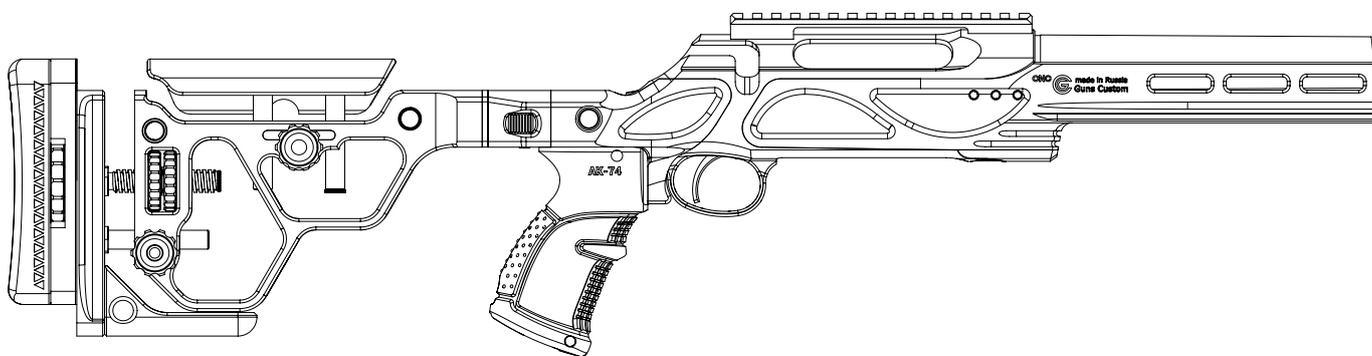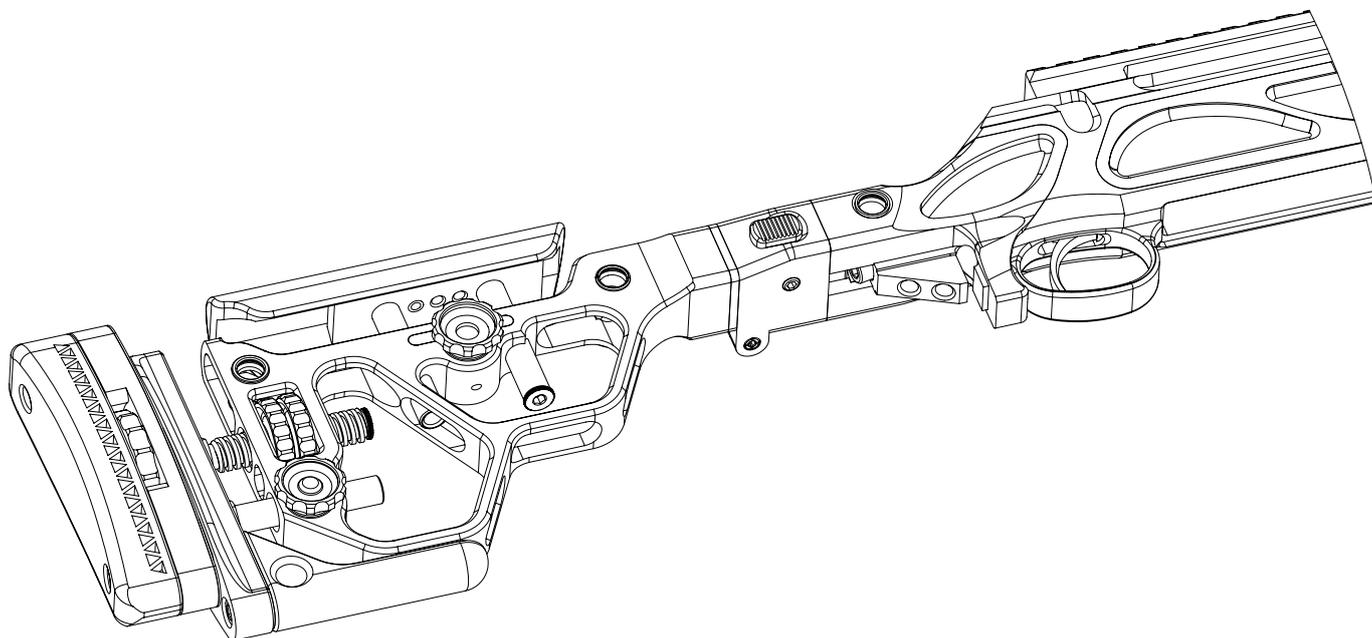

## Часть 3: Порядок установки моста предобъективной насадки

**Шаг 1:** Установить мост предобъективной насадки и планки из комплекта поставки (опционально).  
Усилие затяжки 4 Нм max

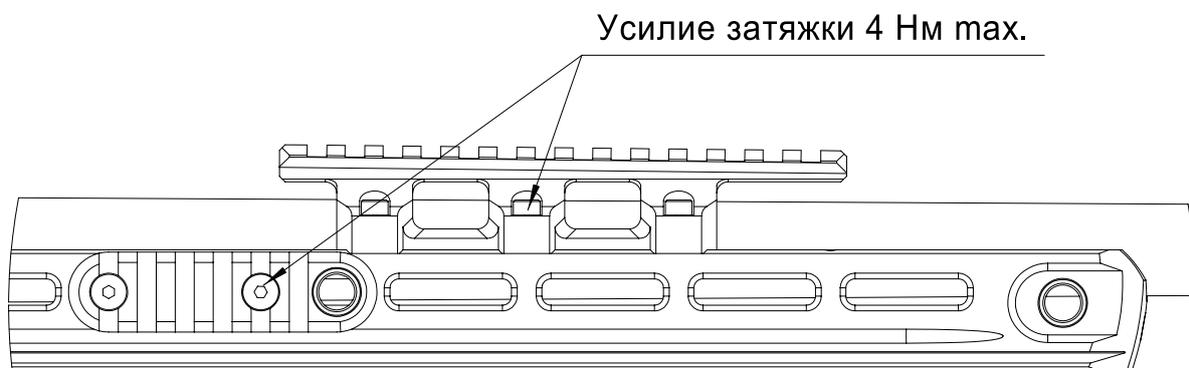

# SIG SAUER 202

143906, Балашиха,

квартал Щитниково, владение 79А

cncgc.ru

info@cncgc.ru

8 800 201-48-36

Посетите наш сайт



© ТМ CNC Guns custom (Свидетельство на товарный знак № 771000),  
Москва/Россия. Перепечатка, полная или частичная, допускается только с  
письменного разрешения ТМ CNC Guns custom.

CNC  GUNS CUSTOM

**8 800 201 48 36**  
CNCGC.RU