


КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ НА ШЛЕМ ПРИБОРА НОЧНОГО ВИДЕНИЯ КТШ02



CNC  GUNS CUSTOM

8 800 201 48 36
CNCGC.RU

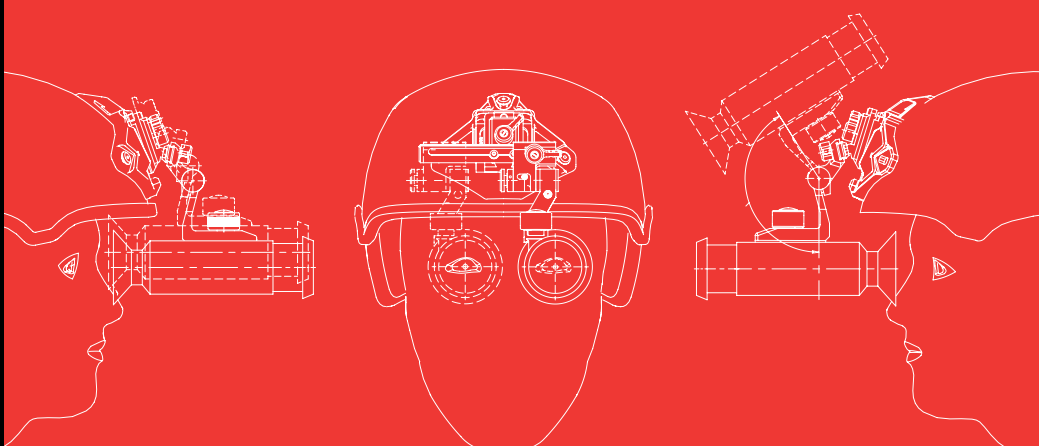



Благодарим Вас за покупку нашего кронштейна. Мы надеемся, что вам понравится выбранный кронштейн и вы оцените его высокое качество и исключительную ценность.

Кронштейн для ПНВ от компании TM CNC Guns custom учитывает все необходимые требования для удобства использования профессиональными военнослужащими и сотрудниками силовых структур.



Наши преимущества:

1. Универсальное крепление: кронштейн подходит для тактических шлемов MICH, PAS-GT, Ops-Core.
2. Простота установки, удобство и надежность в эксплуатации.
3. Может быть повернут вверх над шлемом в "Походном" положении, когда ПНВ не используется.
4. Кронштейн выполнен из алюминия с внешним черным, антибликовым анодированным покрытием.
5. Выдерживает экстремальные условия окружающей среды в полевых условиях даже при длительном ведении боя.
6. Быстрый монтаж/демонтаж кронштейна от шлема одной рукой, в перчатках или без них.


Кронштейн совместим с ночным монокуляром - 1ПН138.

Кронштейн для крепления оптических приборов на защитный шлем

Кронштейн представляет собой шарнирную конструкцию, предназначенную для установки приборов ночного видения (ПНВ) на шлем с лобовым креплением типа Helmet NVG Shroud (RHINO Mount). Кронштейн служит переходным узлом между креплением типа Helmet NVG Shroud и крепежной площадкой ПНВ.

Конструкция кронштейна позволяет:


1. Осуществлять регулировки положения ПНВ относительно глаза пользователя в горизонтальной плоскости, в двух вертикальных плоскостях и по углу поворота в вертикальной плоскости.
2. Устанавливать монокулярный ПНВ как для наблюдения правым глазом, так и левым глазом, перемещая его по направляющей планке между положением глаз.
3. Переводить ПНВ из положения "Наблюдения" в "Походное" положение одной рукой, когда прибор не используется.
4. Устанавливать два монокулярных ПНВ для наблюдения обоими глазами одновременно и переводить в "Походное" положение один или оба ПНВ.

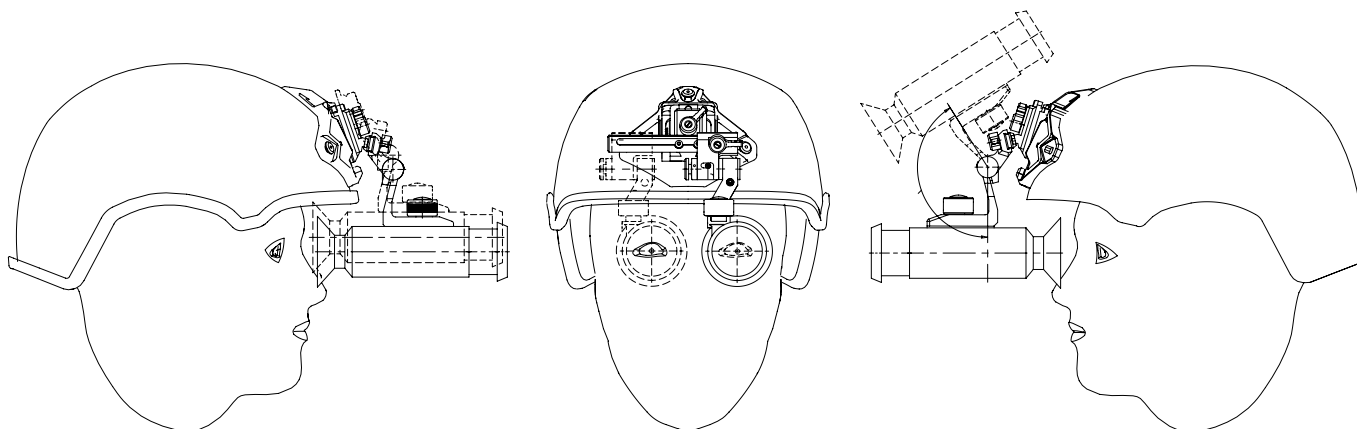

Все это позволяет точно позиционировать ПНВ относительно глаз пользователя, обеспечивая оптимальные углы обзора и комфорт при длительном использовании.




Общий вид установки ПНВ с помощью Кронштейна на крепежный узел Helmet NVG Shroud (RHINO Mount).

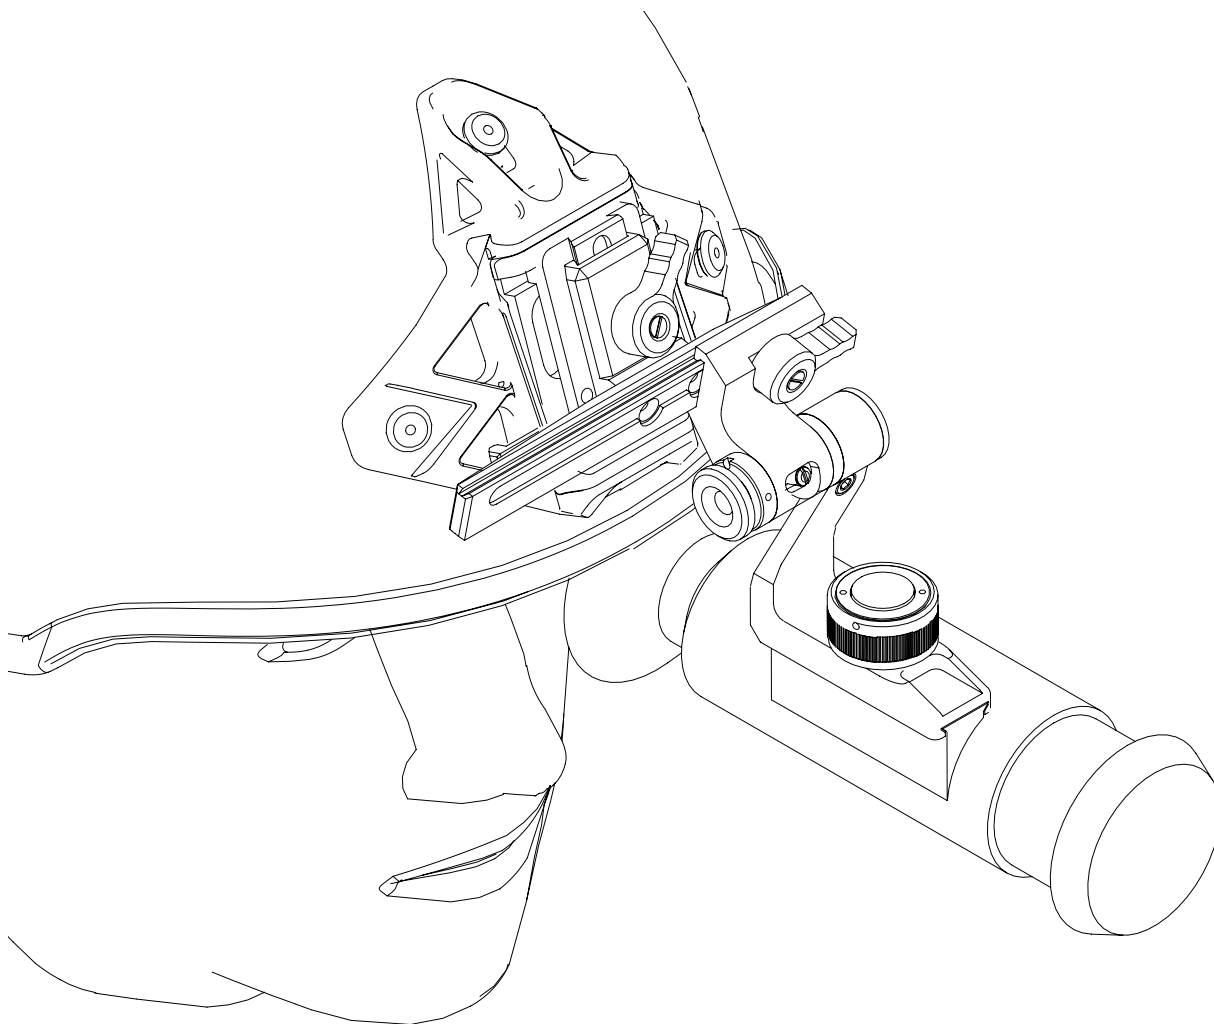

УСТАНОВКА ПНВ НА КРОНШТЕЙН

ПНВ (поз. 18) устанавливается к нижней части Кронштейна на Корпус нижний (поз. 11) через соединение «ласточкин хвост» путем вращения против часовой стрелки Кольца (поз. 12) и нажатия на Кнопку (поз. 13).

При помощи Кнопки (поз. 13) и Кольца (поз. 12) имеется возможность снять ПНВ с кронштейна.

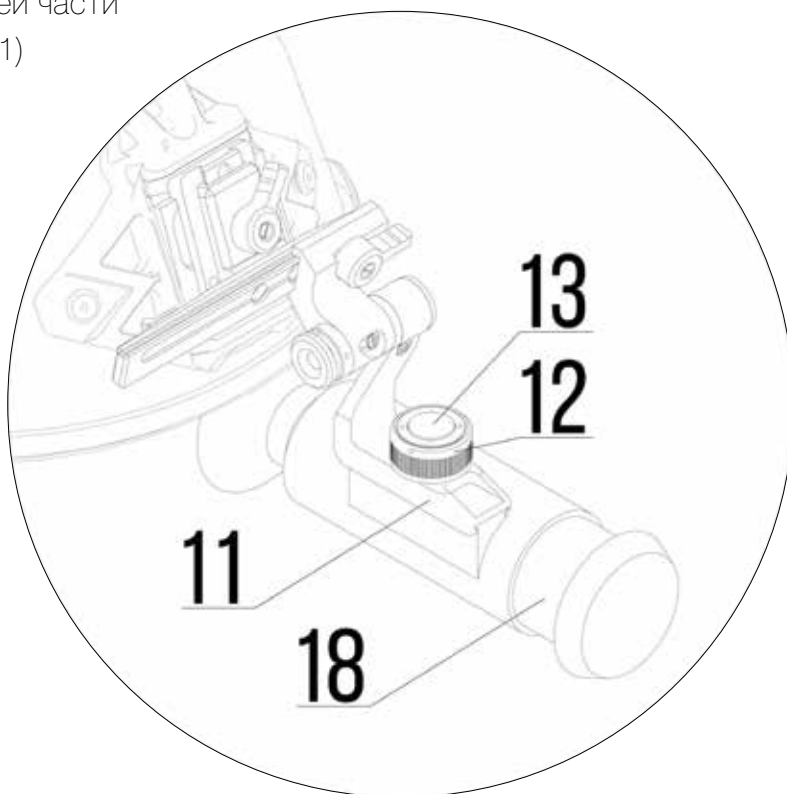


УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА НА ШЛЕМ




Крепежный узел Helmet NVG Shroud (поз. 1) должен быть заранее установлен на шлем.

Кронштейн ПНВ в сборе устанавливается в Shroud с помощью Основания (поз. 2), которое вставляет шипом (поз. А) в верхнюю часть (поз. 1) и путем наклона фиксируется Защелкой (поз. 4) в паз Shroud.

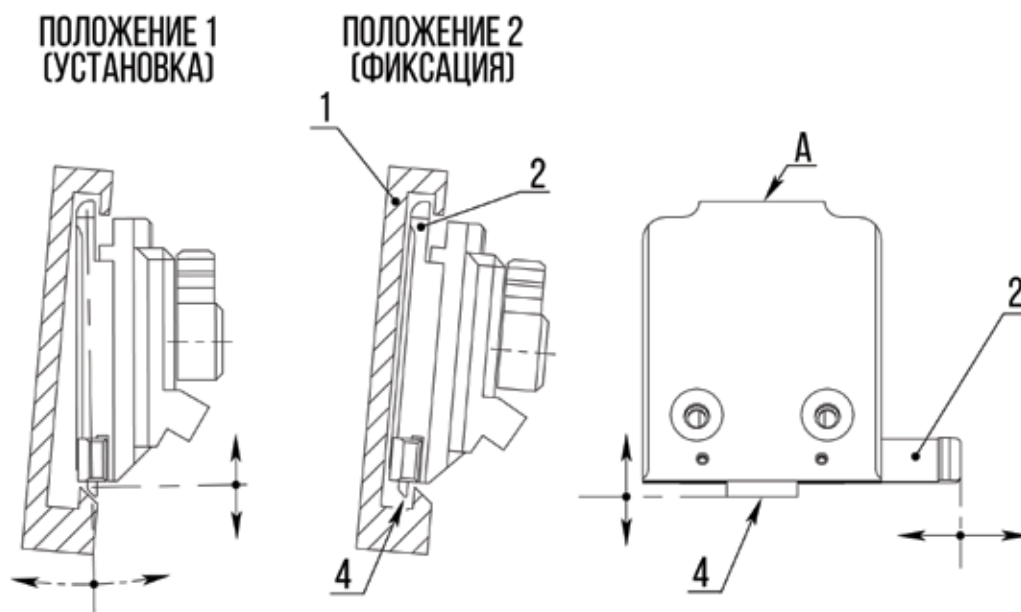

Для демонтажа нужно нажать на Ригель (поз. 3), под действием которого Защелка (поз. 4) отводится назад и можно разъединить Кронштейн ПНВ и Shroud.

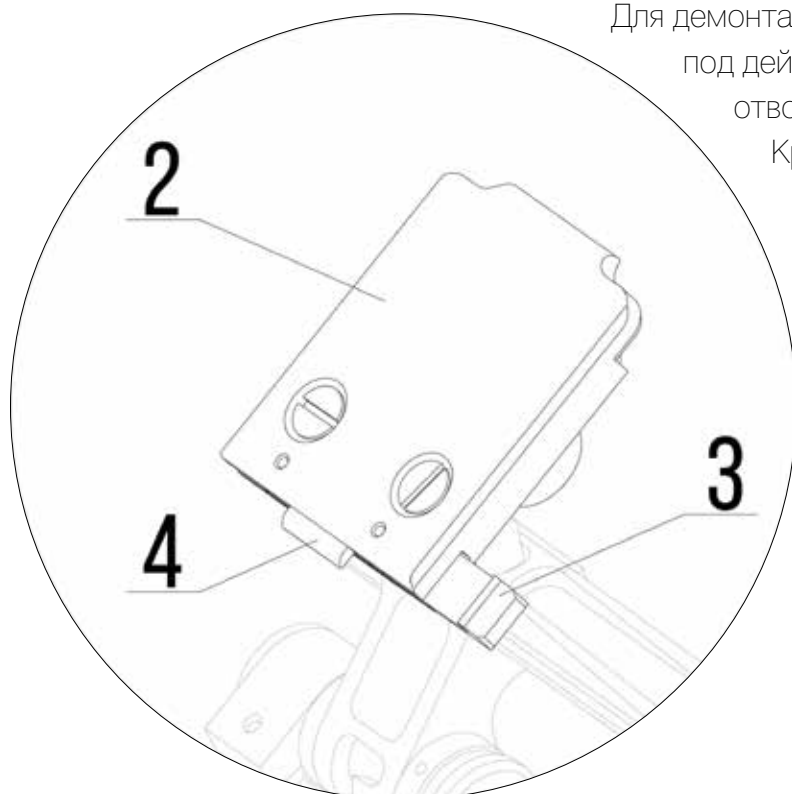


Такой механизм фиксации Кронштейна позволяет обеспечить:

- Быстрое отсоединение ПНВ вместе с Кронштейном от Shroud одной рукой, не снимая шлема с головы.
- Быстрое отсоединение ПНВ от Кронштейна одной рукой, не снимая шлема с головы.


РЕГУЛИРОВКА - “ВЛЕВО - ВПРАВО”

Регулировка «Влево-Вправо» в горизонтальной плоскости осуществляется по Направляющей (поз. 8) за счет перемещения Корпуса среднего (поз. 9). Длина Направляющей (поз. 8) подобрана таким образом, что по ней можно перемещать ПНВ влево-вправо для наблюдения как правым глазом, так и левым глазом.

Фиксация положения Корпуса среднего (поз. 9) относительно Направляющей (поз. 8) осуществляется поворотом Ручки (поз. 10).

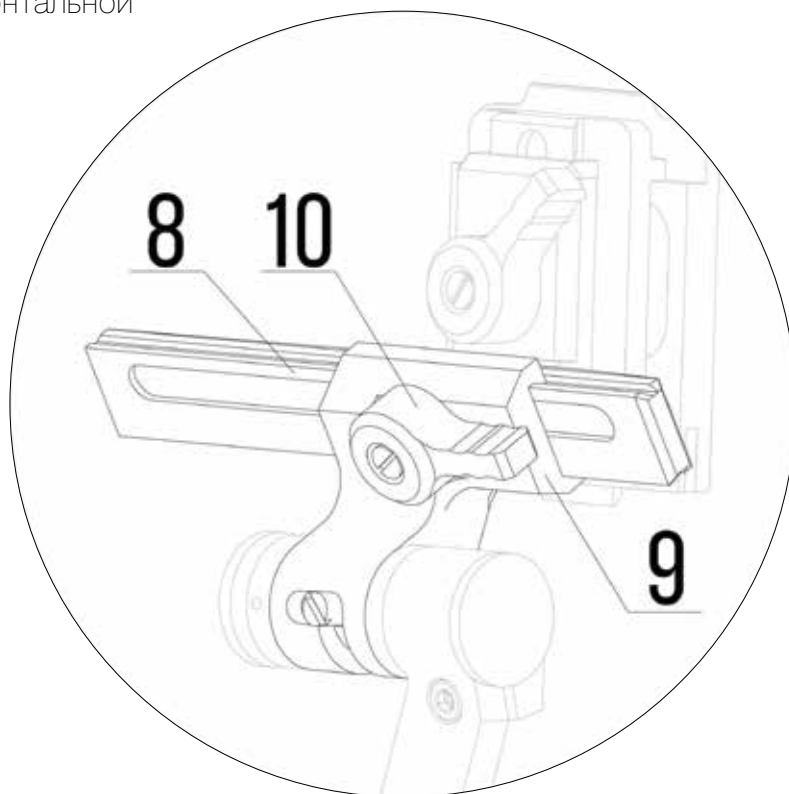



При установке дополнительного комплекта деталей возможна установка второго ПНВ.

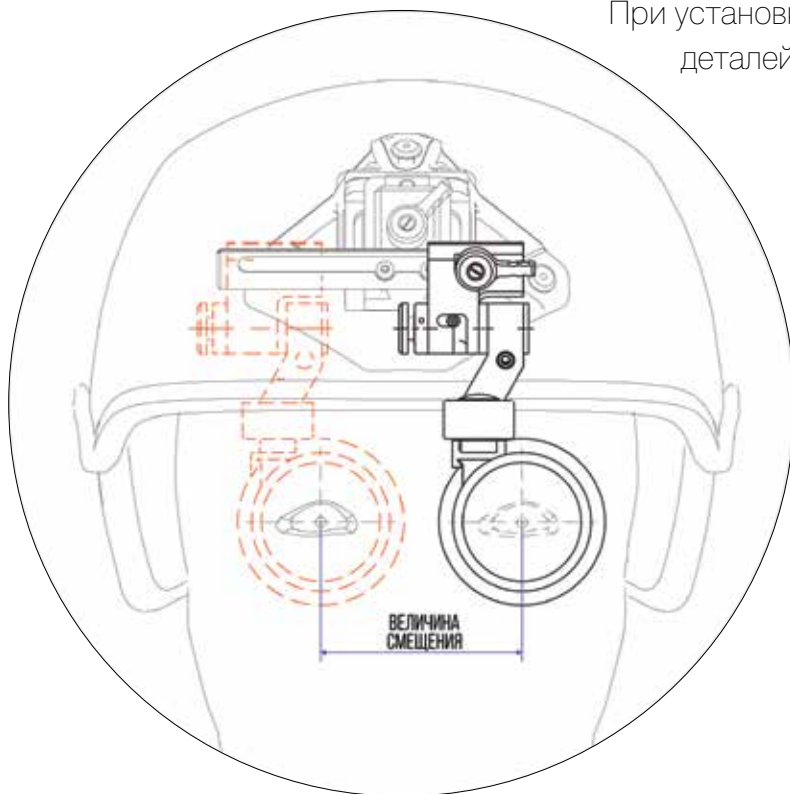

РЕГУЛИРОВКА - “ВВЕРХ - ВНИЗ”

К Основанию (поз.2) крепится Планка (поз. 5).
По этому элементу может перемещаться
ответная деталь Рейка (поз. 6)
обеспечивая регулировку положения
ПНВ в вертикальной плоскости
«вверх-вниз».

Фиксация положения этой
регулировки обеспечивается
поворотом Ручки (поз. 7).

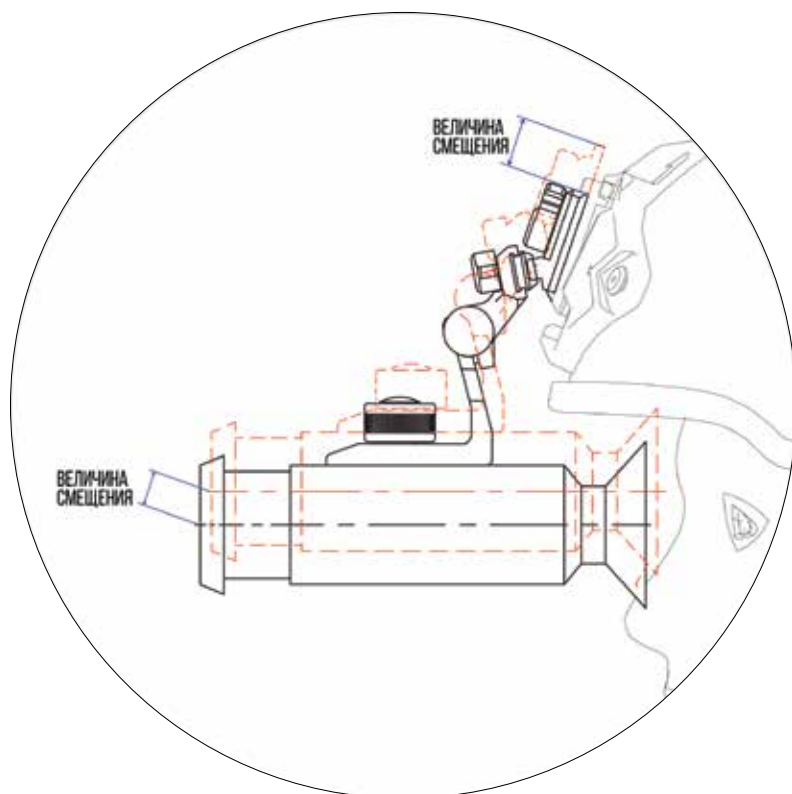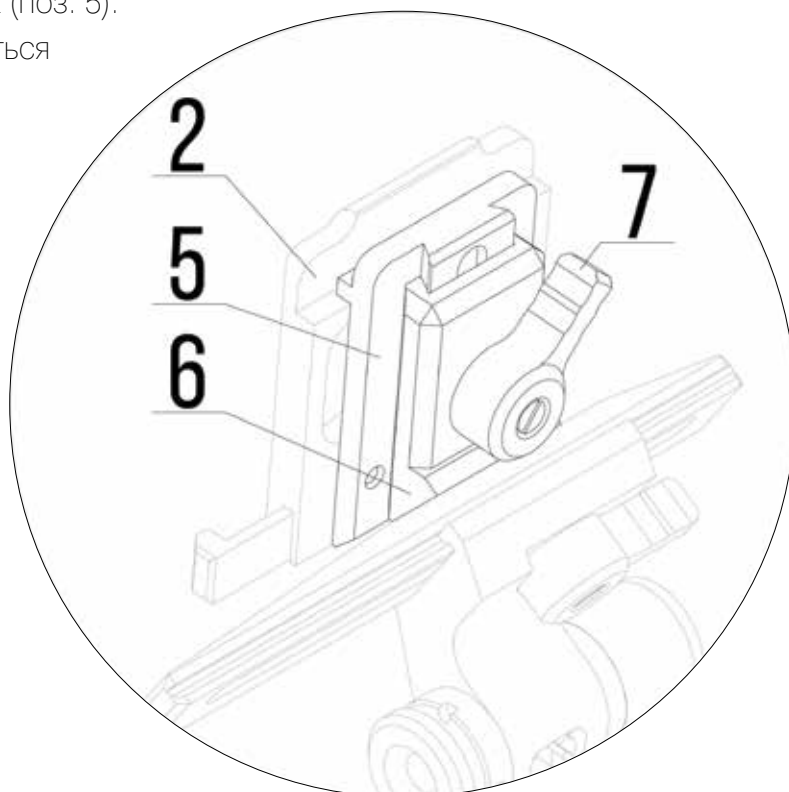


РЕГУЛИРОВКА ФОКУСНОГО РАССТОЯНИЯ - “ВПЕРЕД - НАЗАД”

Изменение фокусного расстояния от глаза до ПНВ осуществляется перемещением ПНВ “вперед-назад” по Корпусу нижнему (поз. 11) с креплением “ласточкин хвост”.

Регулировка осуществляется путем ослабления зажима вращением против часовой стрелки Кольца (поз. 12) и нажатием на Кнопку (поз. 13).



Фиксация осуществляется затягиванием по часовой стрелке Кольца (поз. 12) до упора.

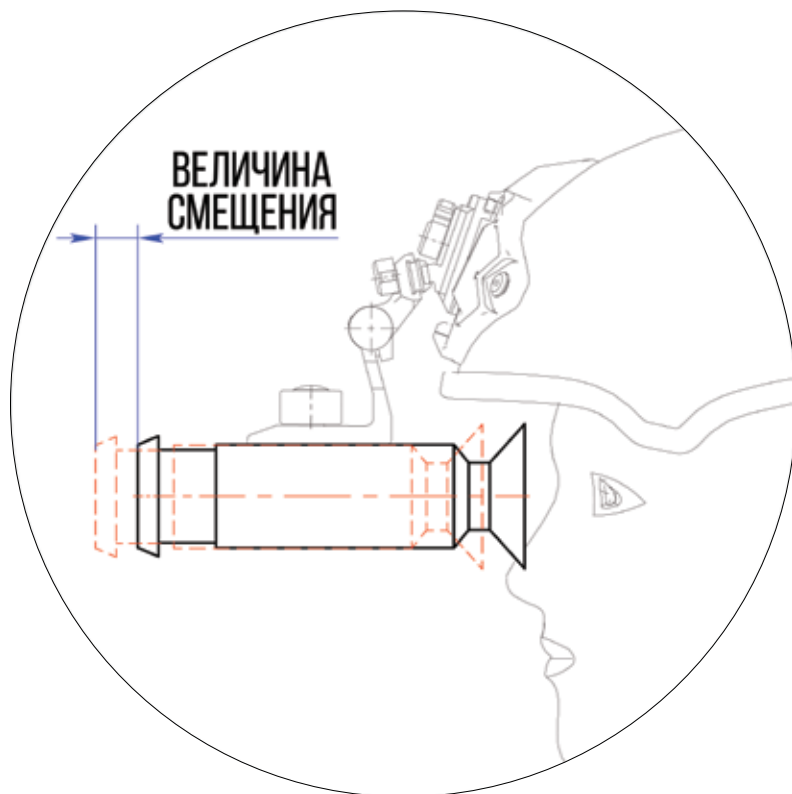

РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА ПНВ

Регулировка угла наклона ПНВ осуществляется за счет поворота Корпуса нижнего (поз. 11), который вращается по Валу (поз. 14) относительно Корпуса среднего (поз. 9).

Для регулировки угла наклона ПНВ необходимо отпустить Винт М3 (поз. 16), повернуть Корпус нижний (поз. 11) на Валу (поз. 14) на необходимый угол и зафиксировать Винт М3 (поз. 16) обратно.

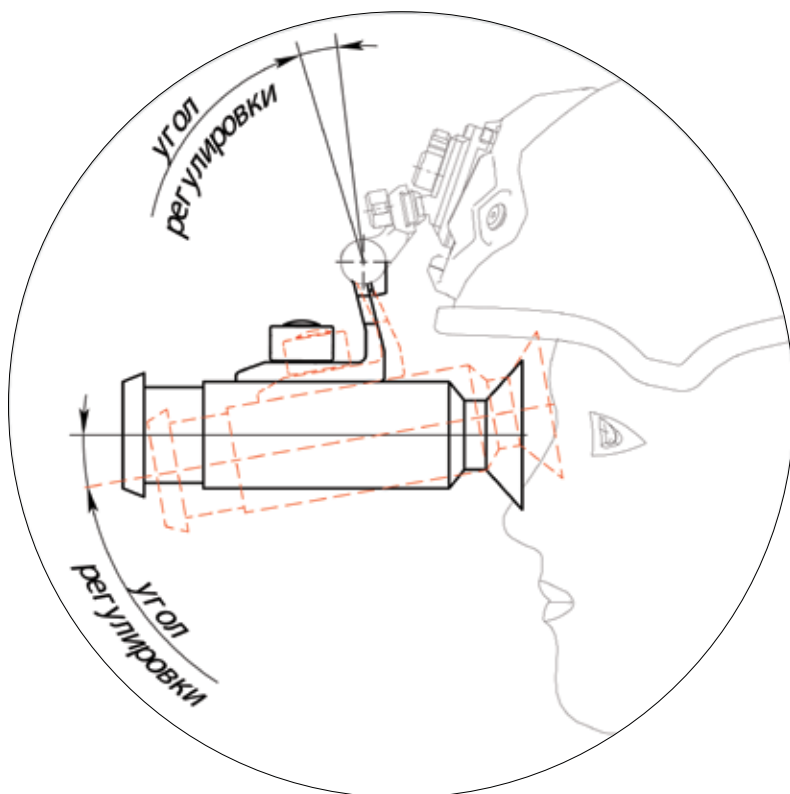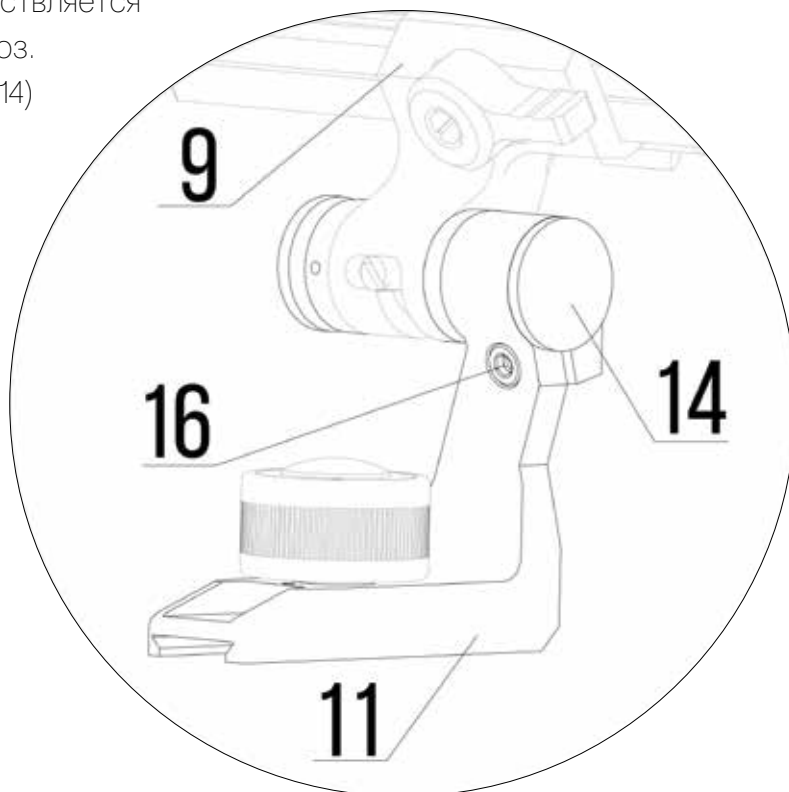



ПЕРЕВОД КРОНШТЕЙНА В “ПОХОДНОЕ” ПОЛОЖЕНИЕ

Кронштейн позволяет с легкостью переводить установленный ПНВ из положения “Наблюдение” в положение “Походное” и обратно.

В пазе Корпуса среднего (поз. 9) находится Винт фиксирующий (поз. 15), который перемещается по пазу при вращении Вала (поз. 14).

Этот паз имеет два фиксированных положения:

- Положение “Наблюдения”, при котором ось ПНВ находится напротив глаза пользователя;
- “Походное” положение, при котором ПНВ откинут «вверх-назад».

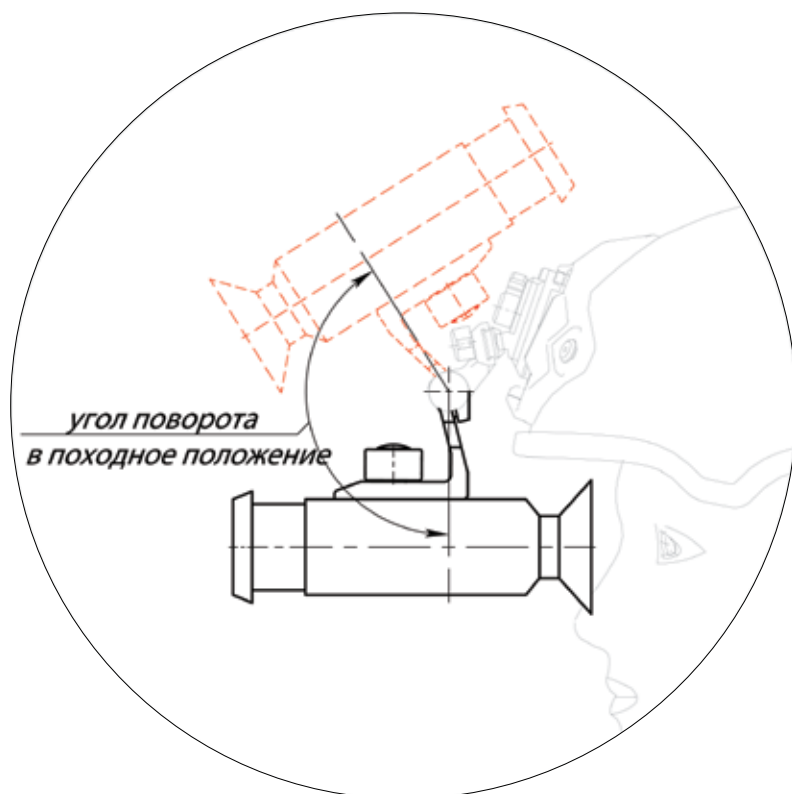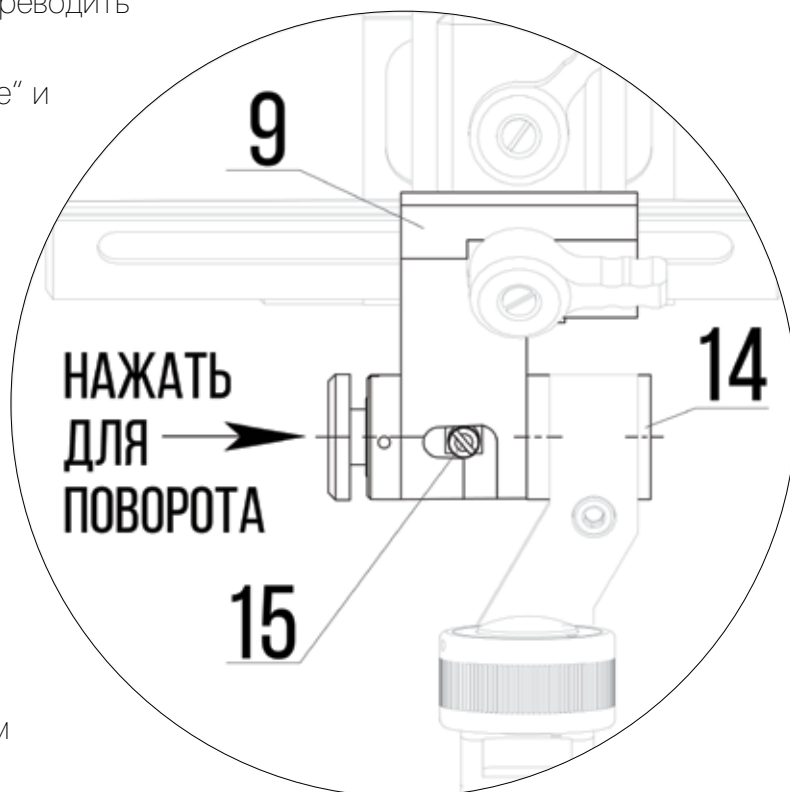

КТШ02


143906, Балашиха,
квартал Щитниково, владение 79А
cncgc.ru
info@cncgc.ru
8 800 201-48-36



Посетите наш сайт



© ТМ CNC Guns custom (Свидетельство на товарный знак № 771000),
Москва/Россия. Перепечатка, полная или частичная, допускается только с
письменного разрешения ТМ CNC Guns custom.

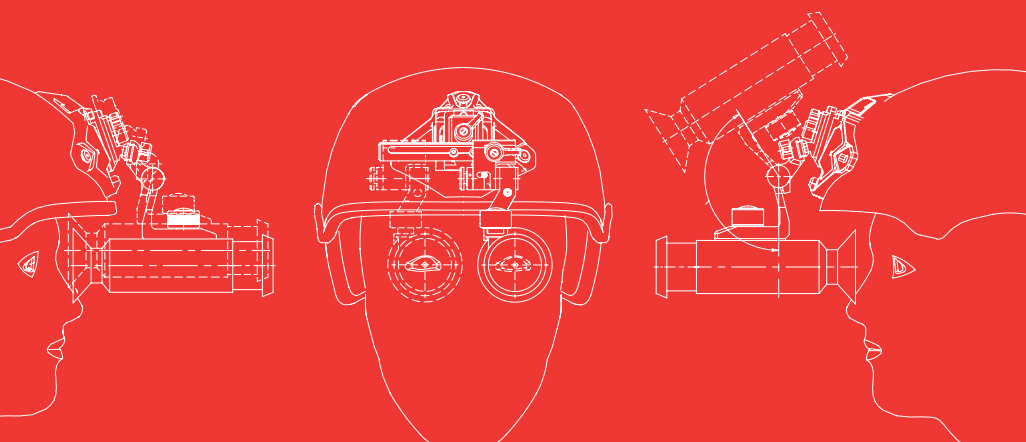

CNC  GUNS CUSTOM

8 800 201 48 36
CNCGC.RU